


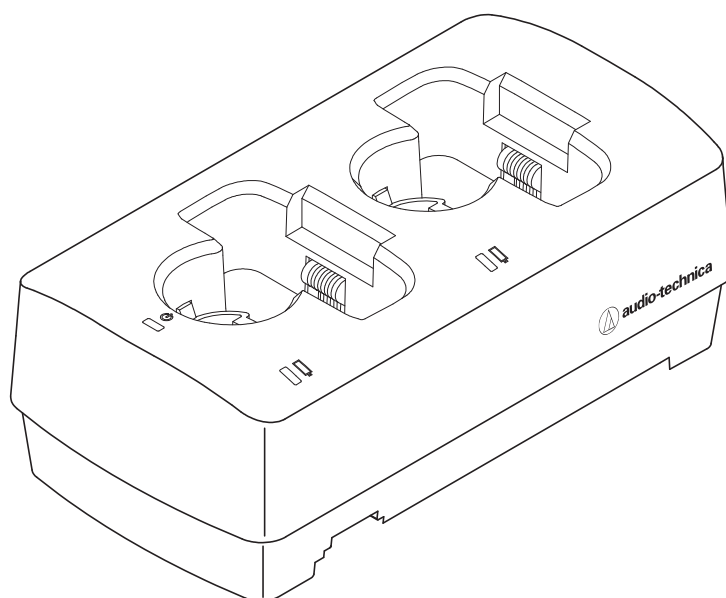

ATW-CHG3 / ATW-CHG3N

Manual do usuário ESTAÇÃO DE CARGA DE DOIS COMPARTIMENTOS



Introdução

Agradecemos pela compra deste produto da Audio-Technica.

Antes de usar o produto, leia completamente este manual do usuário para garantir que usará o produto do modo correto. Guarde este manual para consulta futura.

Modelos compatíveis

Este produto é compatível com os seguintes modelos. *

- Série digital 3000 (ATW-DT3101, ATW-DT3102)
- Série 3000 (ATW-T3201, ATW-T3202)

* Existem diferenças nos produtos relacionados, dependendo do país em que são vendidos.

Baterias recomendadas

As seguintes baterias podem ser carregadas com este produto.

Nome	Fabricante	Capacidade
eneloop	Panasonic	1900 mAh
eneloop pro	Panasonic	2500 mAh
Duracell recarregável	Duracell	1950 mAh
Energizer	Energizer	2300 mAh
Ansmann	Ansmann	2850 mAh
VARTA	VARTA	2100 mAh
GP ReCyko+ Série 2700	Baterias GP	2600 mAh

- Todos os outros nomes de empresas e produtos que aparecem neste documento são marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.

Informações importantes

Advertência:

- Para evitar o perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade a chuva ou umidade.

Atenção:

- Não exponha este aparelho a gotejamento ou salpicos.
- Para evitar a ocorrência de um choque elétrico, não abra a caixa.
- Todas as reparações devem ser realizadas por pessoal qualificado.
- Não exponha este aparelho a calor excessivo, como o produzido por luz solar, fogo ou outras fontes de calor.
- Não sujeite este aparelho a impactos fortes.
- O aparelho deve ser colocado em um local próximo a uma tomada CA para que você possa facilmente alcançá-la a qualquer momento.
- Em caso de emergência, desconecte o adaptador de CA rapidamente.
- Não coloque objetos cheios de líquidos, como jarras, em cima do aparelho.
- Para evitar o perigo de incêndio, não coloque nenhuma fonte de chama livre (p. ex., velas acesas) sobre o aparelho.
- Não instale este aparelho num espaço reduzido, como uma estante ou algo semelhante.
- Instale este aparelho apenas em locais com boa ventilação.
- A etiqueta de classificação encontra-se na parte inferior deste aparelho.

Cuidados com as baterias:

- Não exponha as baterias ao calor excessivo, tal como a luz do sol, fogo ou outra fonte de calor semelhante.
- Ao descartar as baterias, sempre considere as questões ambientais e siga os regulamentos locais.

Para os clientes nos EUA

Aviso da FCC

Advertência:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar uma operação indesejada.

Atenção:

Avisamos o usuário de que quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente neste manual podem anular a sua autoridade de operar este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e foi verificado que cumpre com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. Esses limites são concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, emprega e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorra nenhuma interferência em uma instalação particular. Se este equipamento causar uma interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada pela operação de desligar e ligar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada elétrica em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consulte o seu revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para ajuda.

Para clientes no Canadá

Declaração da Indústria Canadense

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Observações para o uso

- Certifique-se de ler o manual do usuário para qualquer dispositivo que você anexar ao produto.
- Desconecte o adaptador CA da tomada quando o produto não estiver em uso.
- É importante utilizar este produto combinado com os componentes especificados por nossa empresa.
- Ao conectar os cabos, verifique se eles estão inseridos até ao plugue.
- Com o passar do tempo poderá haver descoloração devido a raios ultravioletas (especialmente com incidência de luz solar direta) e ao atrito.
- Carregue em áreas planas. Os dispositivos não serão carregados se o produto estiver inclinado.
- Se você recarregar repetidamente as baterias recarregáveis sem esgotá-las completamente, ocorrerá um fenômeno chamado efeito de memória, em que a capacidade de energia das baterias é reduzida. Para evitar isso, descarregue completamente as baterias recarregáveis antes de carregá-las. Se você continuar tendo problemas para recarregar as baterias, talvez seja necessário substituí-las por novas baterias recarregáveis.
- Quando utilizar o produto como suporte sem carregar, desligue o adaptador CA.
- O calor é gerado a partir do adaptador CA durante o carregamento. Não coloque o produto perto do adaptador CA ou em locais de alta temperatura. As baterias recarregáveis podem não ser totalmente carregadas.
- A capacidade das baterias recarregáveis diminui à medida que você as recarrega repetidamente. Se o tempo de operação ficar mais curto, recomendamos substituir as baterias por novas o mais rápido possível.
- Se o produto ou os terminais de carga dos dispositivos de carregamento estiverem sujos, os dispositivos poderão não conseguir carregar o suficiente. Remova a sujeira dos terminais de carga antes de inserir dispositivos no produto.
- Ao carregar pela primeira vez ou quando não estiver usando o produto por longos períodos, a capacidade de energia das baterias recarregáveis pode diminuir. Nesses casos, as baterias recarregarão normalmente (até à capacidade total) depois de terem sido carregadas e descarregadas várias vezes.
- Carregue as baterias recarregáveis a cada seis meses, mesmo que você não tenha usado muito durante esse período. A descarga excessiva pode diminuir a capacidade das baterias recarregáveis ou fazer com que elas não sejam mais recarregáveis.


Manutenção

- Se o produto ficar manchado ou coberto por poeira, desconecte a tomada e depois limpe-o com um tecido seco e macio.
- Não utilize gasolina, redutor ou limpadores de contatos elétricos e etc. Esses produtos podem deformar ou causar outros danos ao produto, ou causar defeitos de funcionamento.

Nomes e funções das peças

ATW-CHG3

Parte superior

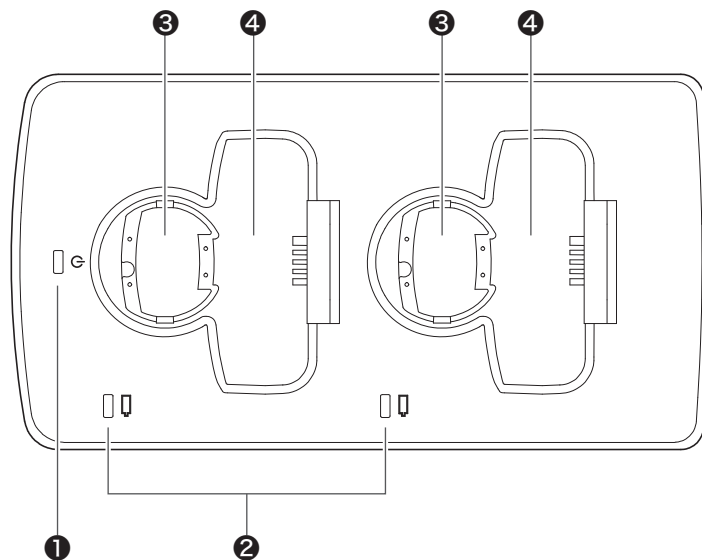


- ❶ Indicador de alimentação
Acende quando o adaptador CA está conectado e a energia está ligada.
- ❷ Indicador de estado
Mostra o estado de carregamento.
- ❸ Porta de carregamento (para transmissores de mão)
- ❹ Porta de carregamento (para transmissores body-pack)

Nomes e funções das peças


ATW-CHG3

Parte inferior

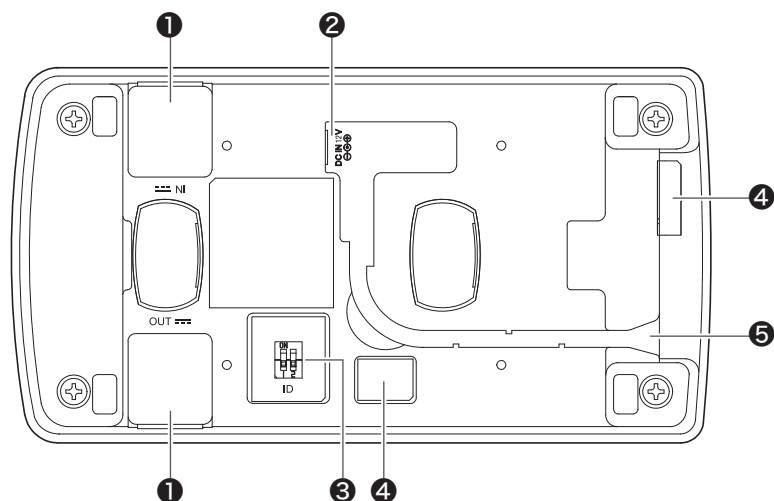

- 1** Tampa para tomada CC
Removida para conectar várias unidades deste produto (veja abaixo).
- 2** Tomada de entrada CC
Conecta o adaptador CA.
- 3** Botão seletor de ID
Usado para alternar ao conectar várias unidades e definir as configurações de rede.
- 4** Vedação cega
- 5** Tomada de cabo
Passagem do cabo do adaptador CA.

Parte inferior (tampas para tomadas CC removidas)

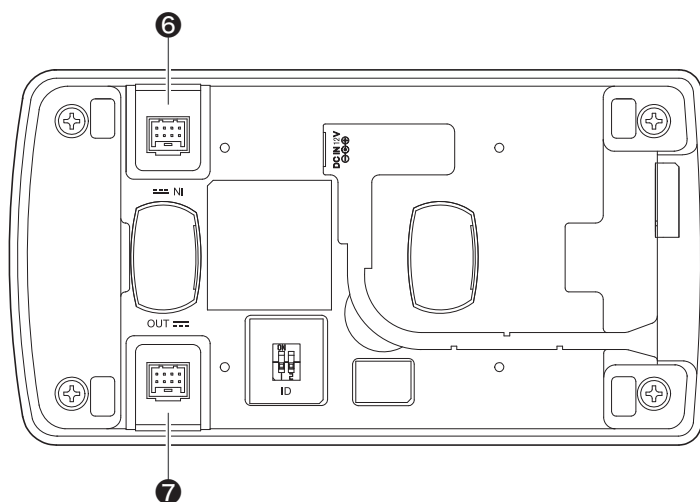


- 6** Tomada de entrada CC para ligação
Usada ao conectar várias unidades deste produto. A energia é fornecida pelos produtos conectados.
- 7** Tomada de saída CC para ligação
Usada ao conectar várias unidades deste produto. Fornece energia para os produtos conectados.

Nomes e funções das peças

ATW-CHG3N

Parte superior

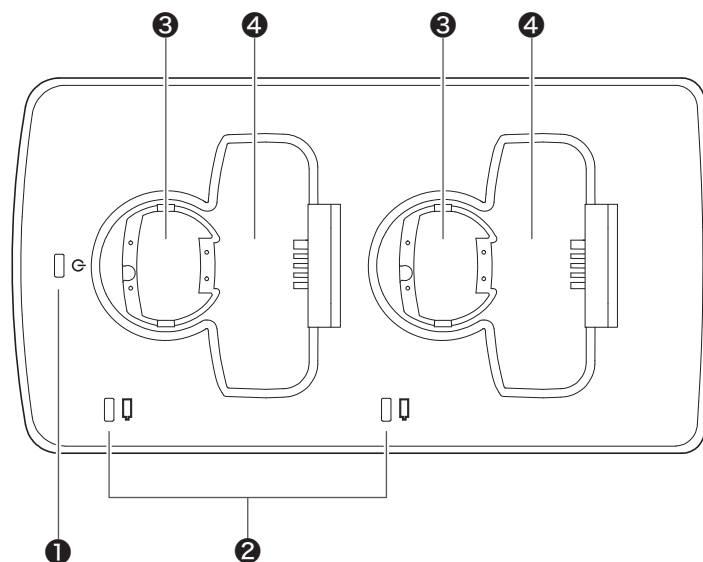


- 1** Indicador de alimentação
Acende quando o adaptador CA está conectado e a energia está ligada.
- 2** Indicador de estado
Mostra o estado de carregamento.
- 3** Porta de carregamento (para transmissores de mão)
- 4** Porta de carregamento (para transmissores body-pack)

Nomes e funções das peças


ATW-CHG3N

Parte inferior

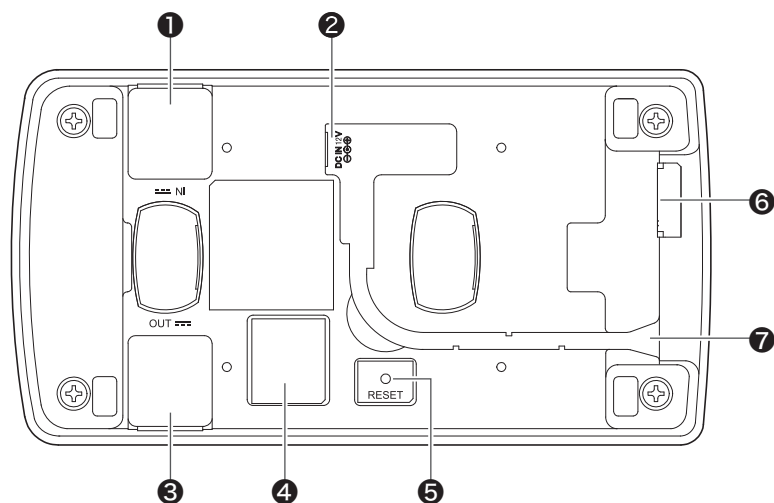

- 1** Tampa cega
- 2** Tomada de entrada CC
Conecta o adaptador CA.
- 3** Tampa para a tomada de CC
Removida ao conectar várias unidades ATW-CHG3 (veja abaixo).
- 4** Vedação cega
- 5** Botão de reset
Redefine as configurações de rede.
- 6** Porta de rede
Usada para conectar um cabo de rede (Tipo: RJ45) para usar o aplicativo dedicado em um computador.
- 7** Saída de cabo
Passagem do cabo do adaptador CA.

Parte inferior (tampas para tomadas CC removidas)

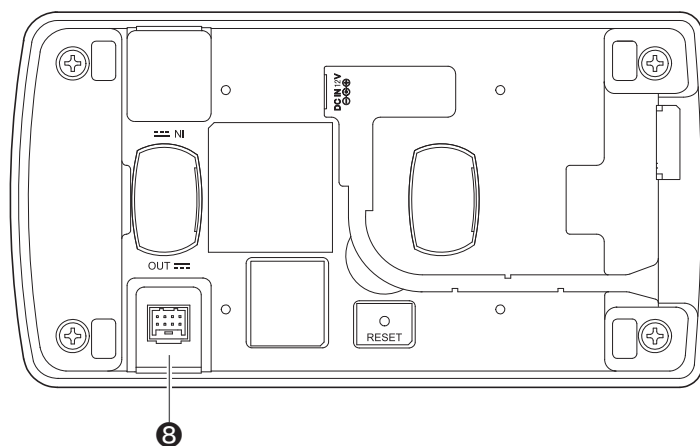


- 8** Tomada de saída CC para conexão
Usada para conectar várias unidades ATW-CHG3. Fornece energia para os produtos conectados.

Utilização do produto


1. Conecte o adaptador CA.

- Passe o cabo ao longo da ranhura do produto e retire-o da saída do cabo.

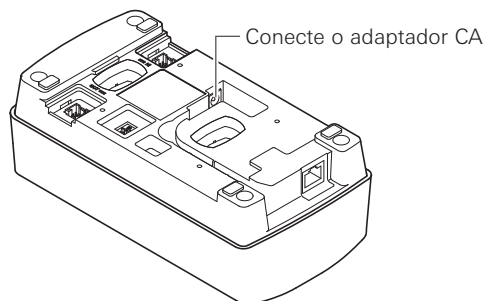


2. O indicador de alimentação acende e a energia é ligada.

3. Desligue o dispositivo que será carregado e insira-o em uma porta de carregamento no produto.

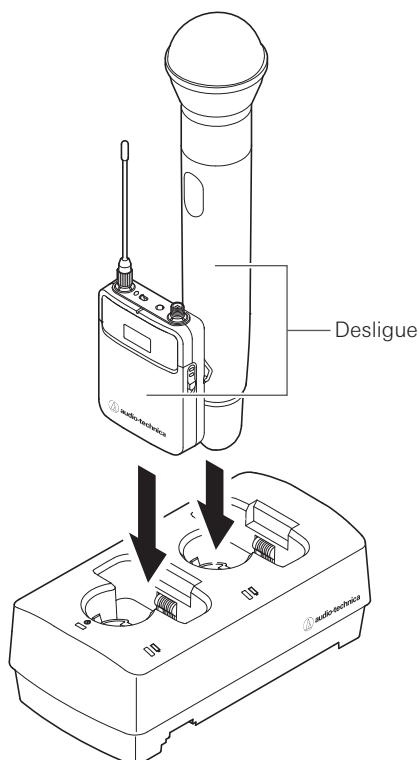

4. As luzes indicadoras de estado acendem e o estado de carregamento é exibido.

- Para mais informações sobre as sequências de iluminação dos indicadores, consulte "Indicadores" (p.9).
- O carregamento termina em cerca de 6,5 horas (quando são usadas baterias recarregáveis de 1900 mAh).

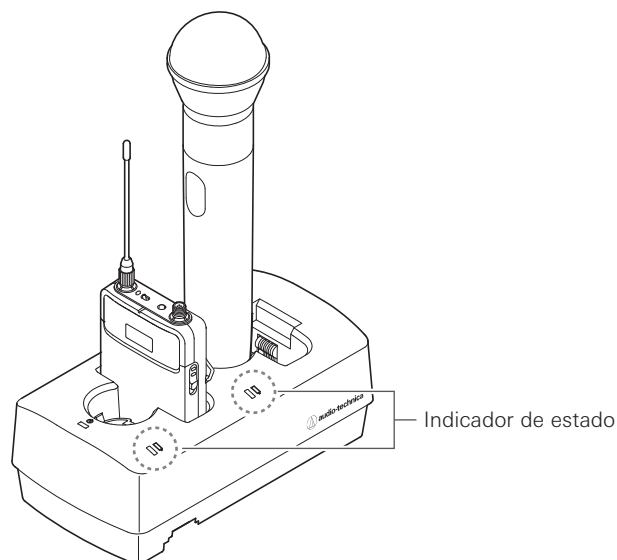



- Utilize dispositivos depois que eles estiverem carregados.
- Se as baterias recarregáveis estiverem próximas da capacidade máxima, o carregamento será concluído em um curto período de tempo.
- Se você inserir um dispositivo e o indicador de estado piscar, pode haver um defeito de carregamento.
- Baterias não recarregáveis não podem ser carregadas. Se baterias não recarregáveis forem inseridas, pode ser exibido um defeito de carregamento.
- Se ocorrer um defeito de carregamento, desconecte o adaptador CA para desligá-lo e reinicie-o. Se o indicador continuar piscando mesmo depois de reiniciar o produto, as baterias recarregáveis podem não ter mais vida útil. Substitua-as por novas baterias recarregáveis.

- Você pode carregar até dois dispositivos ao mesmo tempo.
- Verifique a orientação do dispositivo que será carregado antes de inseri-lo. Não pode carregar se a orientação estiver incorreta.
- Ao carregar um transmissor de mão, conecte a cápsula do microfone.
- Embora seja recomendável que você carregue um dispositivo enquanto ele estiver desligado, você também pode carregar enquanto ele estiver ligado. Nesses casos, o dispositivo desligará automaticamente.

Conexões

Exemplo de configuração do sistema

Faça a conexão observando a figura abaixo.

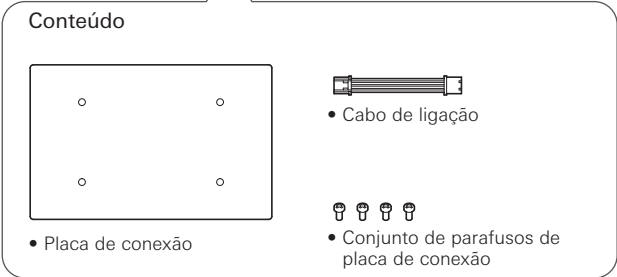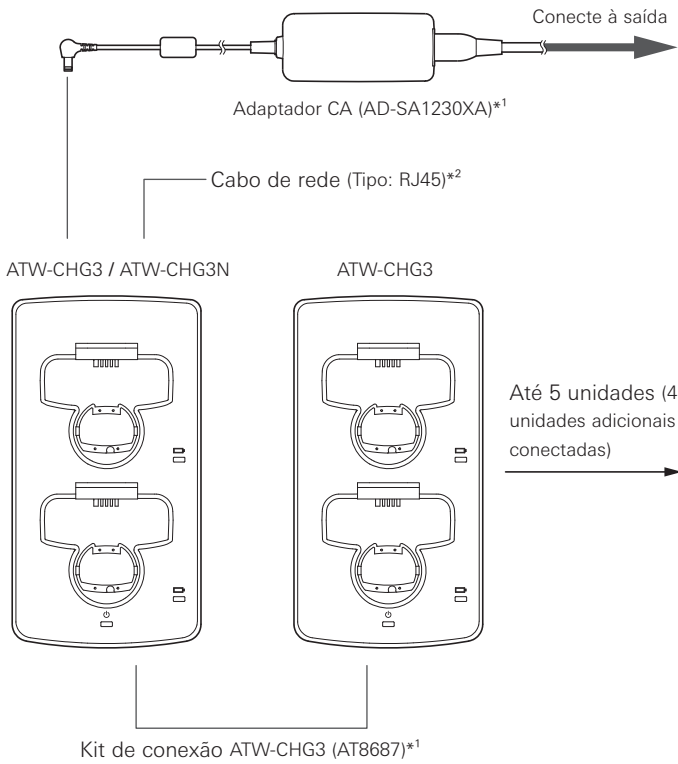


*1 Vendido separadamente.


*2 Usado para conectar a uma rede. Somente ATW-CHG3N pode ser conectado.

Conexão (ao usar múltiplas unidades)

1. Remova as tampas das tomadas CC.
2. Conecte o adaptador CA à primeira unidade e conecte o cabo da ligação à tomada de saída CC para fazer a conexão. Em seguida, conecte o cabo de ligação à tomada de entrada CC para conectar na segunda unidade.
 - Não é necessário conectar um adaptador CA à segunda unidade ou a qualquer unidade posterior.
 - Você pode adicionar até quatro unidades ATW-CHG3, para um total de 5 unidades conectadas.

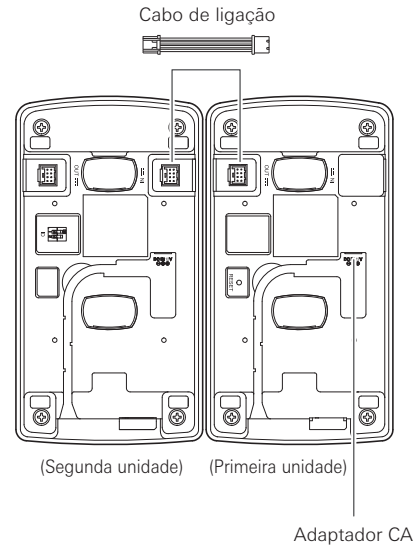

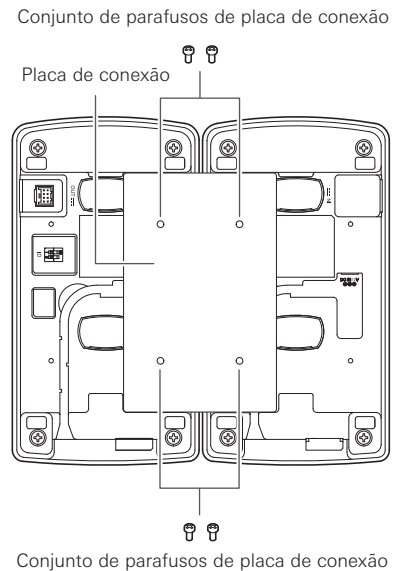



3. Preencha a placa de conexão com os parafusos da placa de conexão.






Indicadores

Os indicadores do produto piscam e brilham continuamente para indicar os seguintes estados de operação.

Indicador de alimentação

Estado de operação		Padrão de exibição do indicador ● Azul	
Cabo de rede conectado		Azul muda para verde.	
Ligado			Luzes azul sólido
Confirmação do modo	"Auto" (Automático) (aquisição automática do endereço de IP)		Pisca duas vezes, em seguida, muda para a exibição do indicador de ligado.
	"Static" (Estático) (endereço de IP fixo)		Pisca três vezes, em seguida, muda para a exibição do indicador de ligado.
Reajustar			Pisca por cerca de dois segundos e depois muda para a exibição do indicador de ligado.

Indicador de estado

Estado de operação		Padrão de exibição do indicador ● Vermelho ● Verde	
Carregando			Luzes vermelho sólido
Carregamento finalizado			Luzes verde sólido
Defeito de carregamento			Vermelho piscando

Configurações de rede





Você pode usar o aplicativo dedicado para monitorar e controlar o ATW-CHG3N e os carregadores conectados de um computador.

Configuração do ID (ATW-CHG3)

Ao conectar carregadores, você pode usar o aplicativo dedicado para monitorar e controlar todos eles, definindo diferentes IDs para cada carregador.

- A configuração padrão é "2".
- O ID de ATW-CHG3N é fixado em "1".
- Se ATW-CHG3N não estiver conectado, não é necessário configurar o ID.

1. Consulte a tabela a seguir e configure o botão seletor do ID enquanto o produto estiver desligado.

Posição do botão; Número do ID	Posição do botão; Número do ID
 2	 4
 3	 5

2. Conecte o adaptador CA e ligue o produto.

- A configuração está terminada.
- Se você configurar o ID com o produto ligado, desligue-o e depois ligue-o novamente.

Confirmando o modo (ATW-CHG3N)

Você pode confirmar se o modo está ajustado como "Auto" (Automático) ou "Static" (Estático).

- "Auto" (Automático) é um modo no qual o endereço IP é adquirido automaticamente, enquanto em "Static" (Estático), o endereço IP é fixo.
- O aplicativo dedicado é usado para alterar o modo.
- A configuração padrão é "Auto" (Automático).

1. Pressione rapidamente o botão Reset (Redefinir).
2. O indicador de alimentação pisca duas vezes para "Auto" (Automático) ou três vezes para "Static" (Estático) e, em seguida, brilha continuamente.
 - Para mais informações sobre as sequências de iluminação dos indicadores, consulte "Indicadores" (p.9).

Reconfiguração (ATW-CHG3N)

Você pode retornar as configurações de rede para os padrões de fábrica.



1. Pressione e segure (cerca de 2 segundos) o botão Reset (Redefinir).
2. O indicador de alimentação pisca por cerca de dois segundos e, em seguida, brilha continuamente.
 - A reconfiguração está terminada.
 - Para mais informações sobre as sequências de iluminação dos indicadores, consulte "Indicadores" (p.9).

Resolução de falhas

Problema	Causa/Solução	Referência
O produto não liga.	Verifique se o adaptador CA está conectado corretamente.	-
O dispositivo não carrega.	Verifique se os terminais de carga estão sujos.	-
	Verifique se as baterias estão inseridas no dispositivo ou se as baterias são alcalinas.	-
	Verifique se há um defeito de carregamento.	p.7

Dimensões

(Unidades: mm)

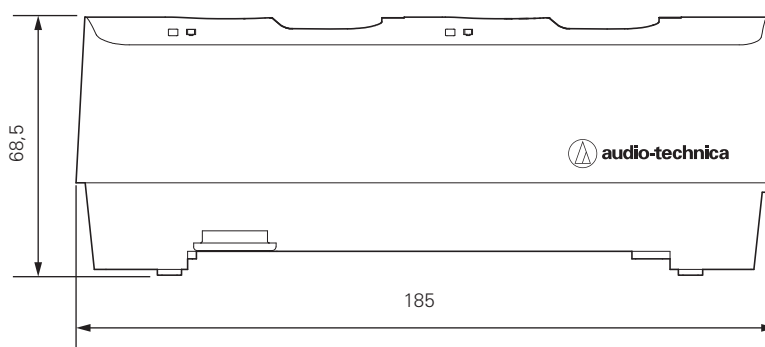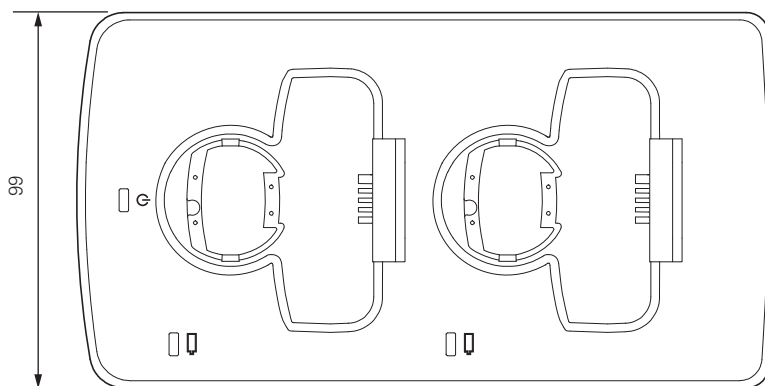

Especificações

Fonte de energia	CC 12 V 3,0 A
Saída de carregamento	CC 3,6 V 500 mA × 2
Consumo de energia	4,9 W (CHG3) (quando 2 transmissores estão carregando) 5,3 W (CHG3N) (quando 2 transmissores estão carregando) 27,4 W (CHG3 × 5) (5 unidades estão conectadas e 10 transmissores estão carregando) 27,8 W (CHG3N × 1) (CHG3 × 4) (5 unidades estão conectadas e 10 transmissores estão carregando)
Tempo de carga	Aprox. 6,5 horas (bateria recarregável 1900 mAh)*
Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C
Dimensões	185 mm × 99 mm × 68,5 mm (L × P × A)
Peso	400 g (ATW-CHG3) 410 g (ATW-CHG3N)
Vendido separadamente	Adaptador CA (AD-SA1230XA), Kit de conexão ATW-CHG3 (AT8687)

* O tempo pode variar dependendo das condições de uso.

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
www.audio-technica.com

©2018 Audio-Technica Corporation

Global Support Contact: www.at-globalsupport.com

232900910-07-01 ver.1 2018.09.01